

Marghevita

Zastopstvo pri prodaji Marjetka Kavšek s.p.

Gsm:00386-41-213-588

Email: info@marghevita.com


**Postopek polaganja lepilnih talnih oblog s podlogo iz naravne plute
-WRT; UV; PU gotove in brušene.**

**Postopek polaganja lepilnih talnih oblog s PVC podlogo
- HPS in Vinilcomfort.**

Merjenje


1. S pomočjo označevalne vrvice poiščite sredino sobe, od sredine stene A k sredini A1. Nato naredite črto od sredine stene B k sredini stene B1.

Preverite da presečišče obeh črt tvori kot 90° .

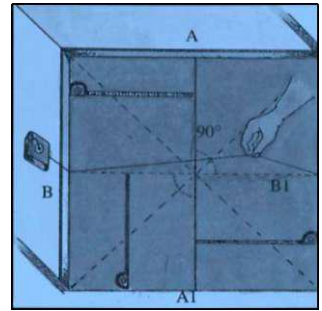


2. Če se polaga diagonalno, s pomočjo označevalne vrvice označite črto od presečišča črt A in B.

Presečišče teh črt bo tvorilo kot 45° .

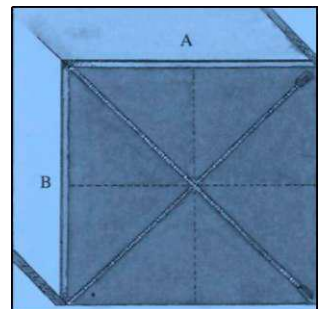

Preverite dimenzije sobe z merjenjem ali s postavitvijo plošč (brez lepljenja) iz sredine. Zagotovite, da bodo širine plošč, ki bodo zraven stene, identične in večje od 5 cm. Če je potrebno, ponovite prejšnji korak tako, da narišete nove vzporedne črte k prvotnim.

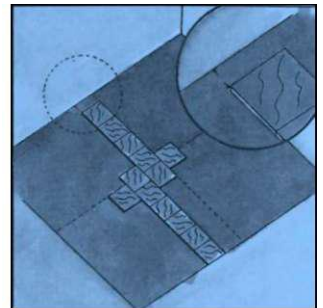

4. Položite plošče v smeri sledenju glavnega vira svetlobe.



Postopek polaganja lepilnih talnih oblog Corkcomfort s podlogo iz naravne plute.

PRIPOROČENA LEPILA

WICANDERS® priporoča lepila, katera so razvita posebj za enostavno, varno in kvalitetno uporabo. Za pravilno uporabo sledite navodilom iz etikete na pakiranju vsakega proizvoda, kot tudi informacijam iz tehničnih listov.

Priporočeno lepilo za lepilne talne obloge s podlogo iz naravne plute: Wicanders® W240


SPLOŠNA PRAVILA

Kontaktno lepilo: To lepilo mora biti nanešeno tako na talno podlago, kot tudi na plošče.

1. Pred uporabo lepilo dobro premešajte.

2. Nanesite lepilo z moher valjčkom na hrbno stran plošč iz plute.


Pokritje mora biti 150 gr/m².

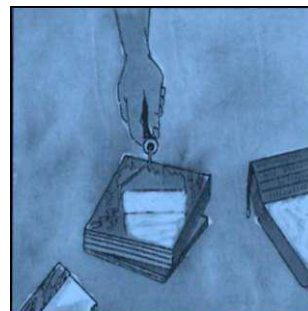

3. Nanesite lepilo z moher valjčkom na talno podlago.

Pokritje mora biti 150 gr/m²

Preprečite, da se iz lepila naredijo luže.

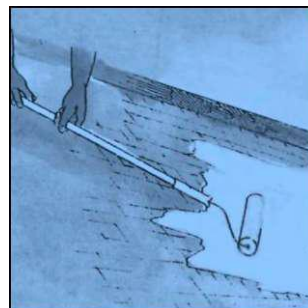

4. Počakajte, da se lepilo popolnoma posuši (potem ko se lepilo posuši, postane transparentno).


Cas sušenja na talni podlagi je 40 - 60 minut, odvisno od temperature in relativne vlage v prostoru.

POLAGANJE

Polaganje plošč začnite iz sredine vzdolž označene črte, priporočeno polaganje je sistem polaganja opeke.


Pritisnite vsako ploščo s pomočjo gumijstega kladiva ali ročnega valjčka.

Odstranite odvečno lepilo z vlažno krpo.

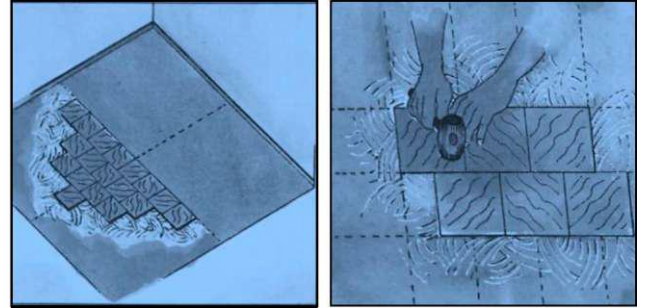


Odrežite plošče pri steni kot je prikazano.

Plošče vedno režite na transparentni PVC strani.

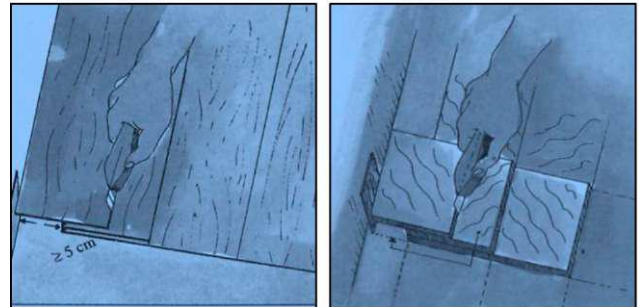

Položeno površino se mora valjati s 50-kg valjarjem, vsakih 30 minut in po koncu polaganja, da se tako zagotovi, da se plošče močno oprimejo z lepilom.

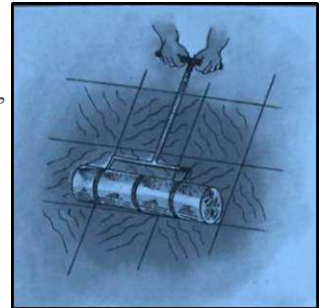

Postopek polaganja lepilnih talnih oblog Corkcomfort s PVC podlogo.

PRIPOROCENA LEPILA

WICANDERS® priporoča lepila, katera so razvita posebj za enostavno, varno in kvalitetno uporabo. Za pravilno uporabo sledite navodilom iz etikete na pakiranju vsakega proizvoda, kot tudi informacijam iz tehničnih listov.

Priporočeno lepilo za lepilne talne obloge s PVC podlogo: Wicanders® W336. Wicanders® lepilo W 336 ni kompatibilno z lateksovimi izravnalnimi masami.

SPLOŠNA PRAVILA



1. Preverite da so tla vpojna.
2. Pred uporabo lepilo dobro premešajte. Preprečite grudice v lepilu.
3. Lepilo enakomerno nanesite na talno podlago s priporočeno zobato lopatico. Preprečite, da se iz lepila naredijo luže.
4. Položite obloge na lepilo, sledite tehničnim listom in priporočilom.

Hrbtno stran plošč je potrebno navlažiti z lepilom. Če niste prepričani, preverite tako, da jo dvignete. Pri polaganju plošč, uporabljajte samo pritisk z roko.





POLAGANJE

Polaganje plošč začnite iz sredine vzdolž označene črte, priporočeno polaganje je sistem polaganja opeke. Polagajte plošče drugo ob drugi in jih ne pritiskajte pretesno skupaj.

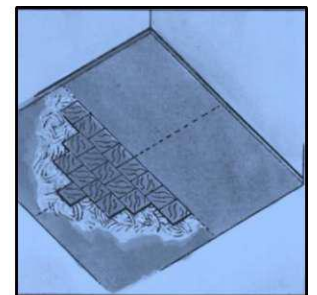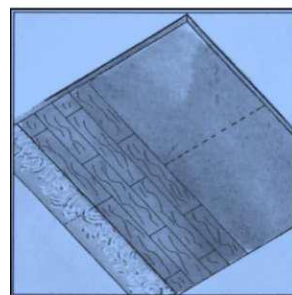

Z roko rahlo pritisnite navzdol na vsako ploščo.
Odrežite plošče pri steni, kot je prikazano. Plošče vedno režite na transparentni PVC strani.

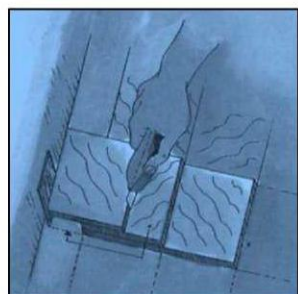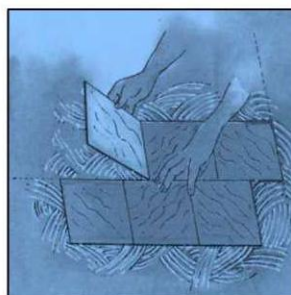

Položeno površino se mora valjati s 50-kg valjarjem, vsakih 30 minut in po koncu polaganja, da se tako zagotovi, da se plošče močno oprimejo z lepilom.

